


### Tasten:


Nur wenige, übersichtlich angeordnete Tasten benötigen Sie beim Steuern Ihrer Lokomotiven:



Mit dieser Taste blättern Sie durch die Adressen, die im "Lokstapel" gespeichert sind.  
 Im Menü ist diese Taste die "o.k." - Taste.



"Shift" Taste: Wenn Sie diese Taste gedrückt haben, gelten anschließend die klein gedruckten Zahlen und Symbole auf den anderen Tasten. Vergleichbar mit der "Shift"- (oder "Umschalt"-) Taste einer Schreibmaschine oder eines Computers.



Funktion 0 ein / aus. Funktion 0 wird von den meisten Decodern für die richtungsabhängige Stirnbeleuchtung verwendet.  
 Wurde vor dieser Taste die "Shift" Taste gedrückt, so blättern Sie durch das Menü.



Mit diesen 4 Tasten schalten Sie Funktionen im Lokempfänger oder

Sie verändern innerhalb eines Menüs den Wert der Ziffern.





Nothalt. Die Funktion dieser Taste ist einstellbar: Ausschalten der Spannung am Gleis, Anhalten aller Loks, Anhalten der angezeigten Lok.

### Eine Lokadresse eingeben/ändern:

Nach Drücken der „Shift“-taste so lange die „0“ drücken, bis im Display „Adr“ erscheint. Bestätigen mit der A-Taste.

In diesem Beispiel wird die Adresse 46 im Lokstapel durch die Adresse 1234 ersetzt.



Gehen Sie in das Menü "Eine neue Lokadresse in den Lokstapel eingeben"

Bestätigen Sie die Auswahl mit der A-Taste.



Am Punkt oben rechts erkennen Sie, dass Sie sich in der Adresseingabe befinden.



Ändern Sie den Wert der Einer-Stelle, indem Sie die Taste 4 zweimal lang drücken. Dadurch wird der Wert auf 4 geändert.




Ändern Sie den Wert der Zehner-Stelle, indem Sie die Taste 3 einmal lang drücken. Dadurch wird der Wert auf 3 geändert.



Ändern Sie den Wert der Hunderter-Stelle, indem Sie die Taste 2 zweimal kurz drücken. Dadurch wird der Wert auf 2 geändert.

# SCHMALSPUR-MODULBAUGRUPPE

## Lenz LH90 – Wichtige Funktionen (2)

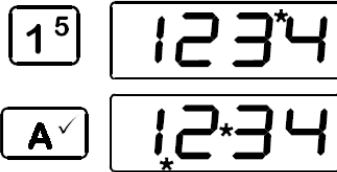


Passen Sie nun die Position des Drehknopfes und des Richtungsschalters wie weiter oben beschrieben an.


Bis zu dem Punkt, an dem Sie die A-Taste wieder drücken, können Sie beliebig oft zwischen den einzelnen Stellen hin- und herschalten, bis die gewünschte Adresse korrekt eingestellt ist.

### Lokempfängerfunktionen ein- und ausschalten:


Der LH90 kann bis zu 9 Funktionen in Lokempfängern ansprechen. Ob eine Funktion ein- oder ausgeschaltet ist sehen Sie an den Punkten im Display:

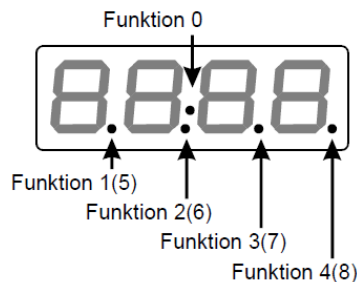

Die Funktionen 0 bis 4 können über einen Tastendruck ein- bzw. ausgeschaltet werden.

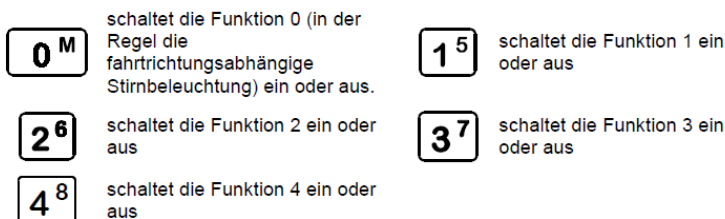

Für die Funktionen 5 bis 8 benötigen Sie 2 Tastendrucke.

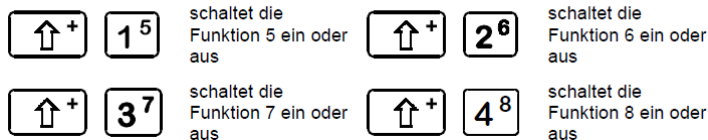


### Der Richtungsschalter:

Schalter nach oben: Lok fährt in Fahrtrichtung vorwärts

Schalter in Mittelstellung: Lok hält an. Drehen am Knopf hat keinen Einfluß auf die Lok.

Schalter nach unten: Lok fährt in Fahrtrichtung rückwärts

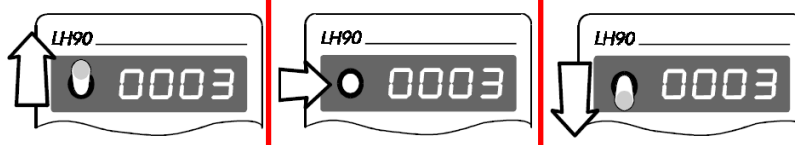

**Auch als lokspezifischer Nothalt nutzbar**